

Integra®

DRX-8.4
AV Amplifier

初期設定ガイド







1

1. Remove the top cover of the amplifier.
2. Insert the remote control and batteries.
3. Connect the power cord to the back of the amplifier.
4. Connect the power cord to the power outlet.
5. Read the initial setup guide and safety instructions.




本書では7.1チャンネルシステムでの利用方法を紹介しています。
7.1チャンネルシステム以外はオンライン取扱説明書をご覧ください

<https://integraworldwide.com/manual/dr84/top.pdf>

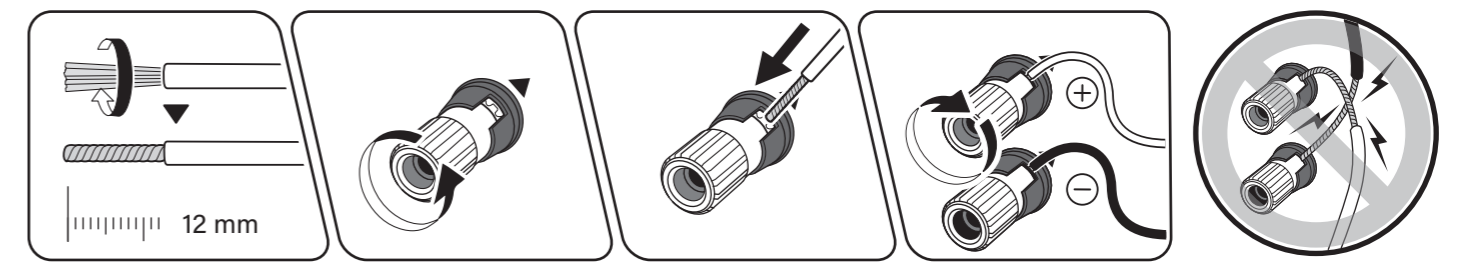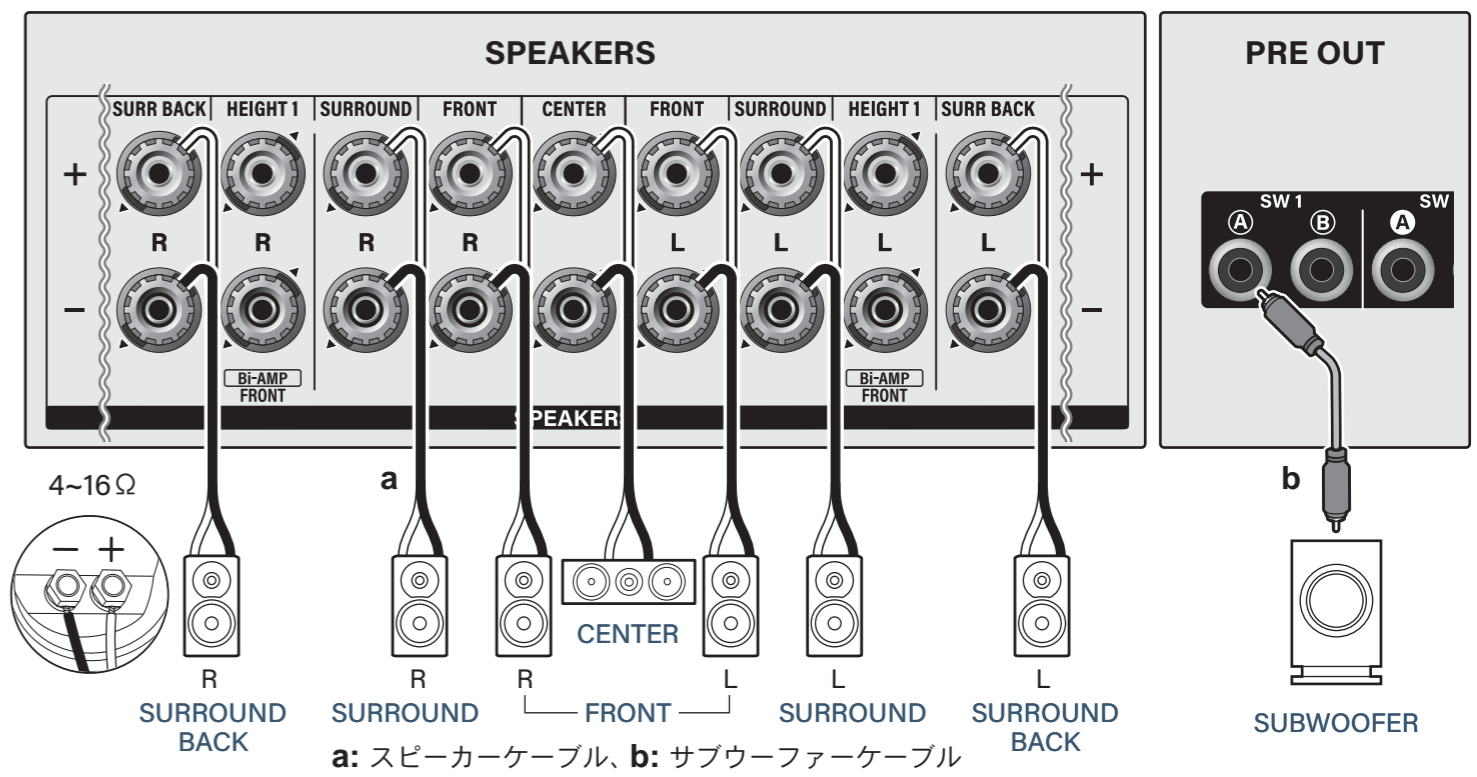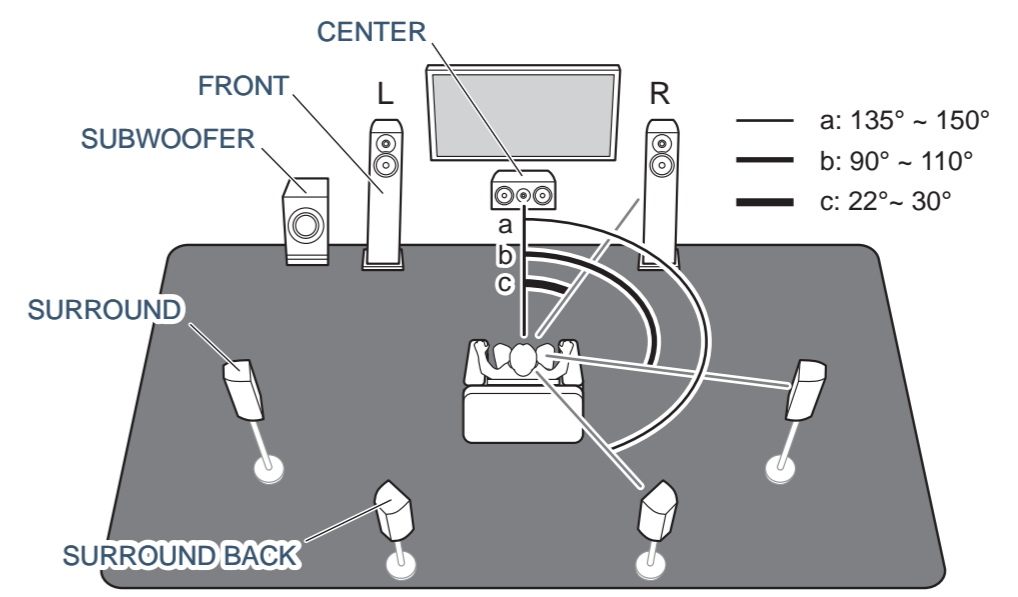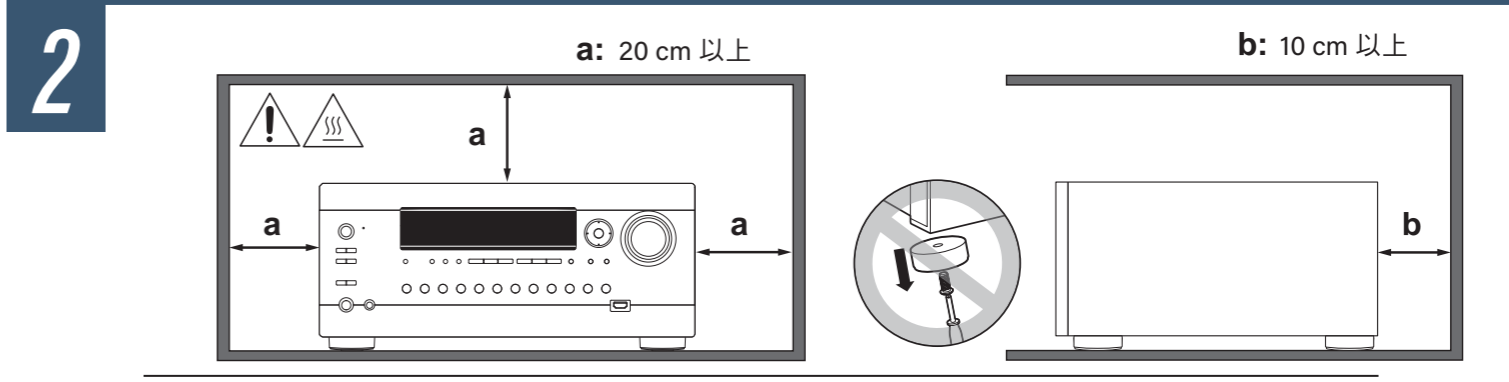


3

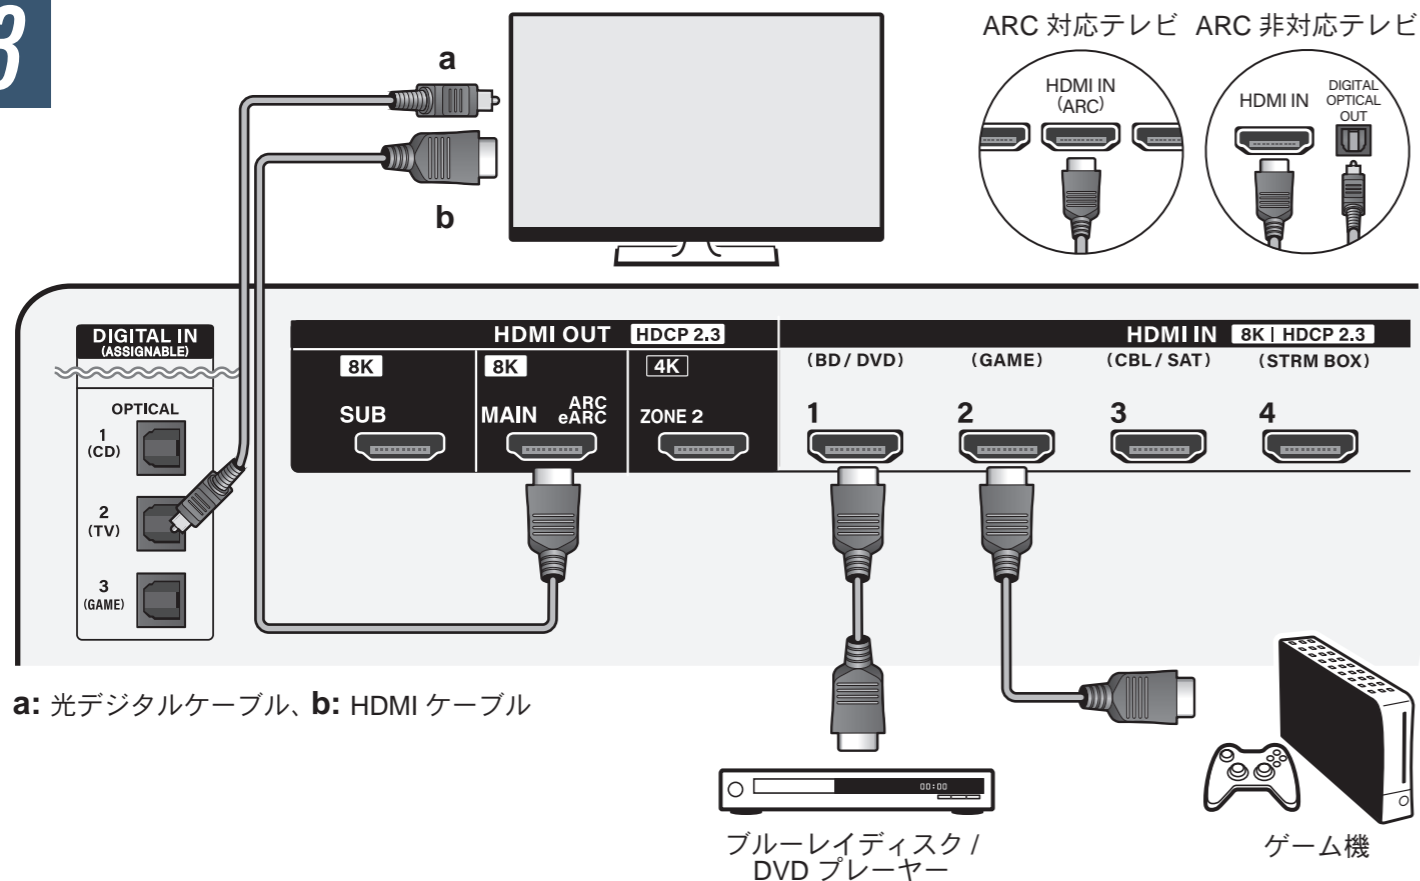


a: 光デジタルケーブル、b: HDMI ケーブル

⚠ HDMI ケーブルは奥まで確実に差し込んでください。

無線 LAN / Bluetooth®

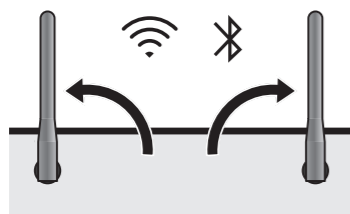


有線 LAN

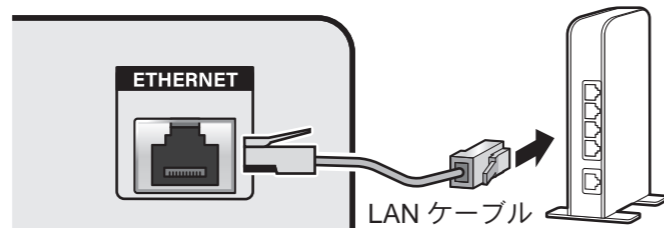

4


電源入力 AC100V

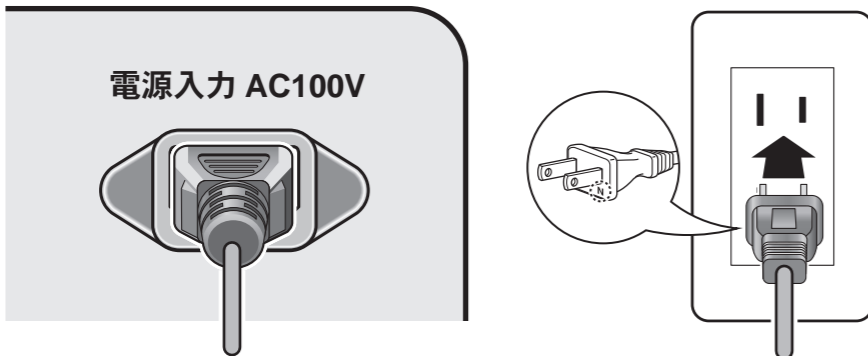

音質向上のため、電源の極性を合わせます。本機に付属している電源プラグのNの印字がある側をコンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

5


画面に表示されるガイダンスに沿って初期設定を完了してください。

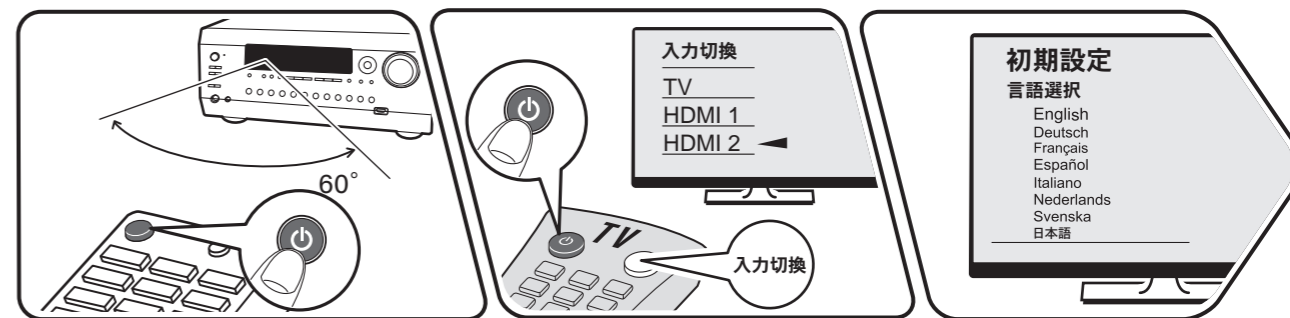


初期設定をやり直す場合 ⚙ ▶ その他 ▶ 初期設定

6

音声や映像を再生する

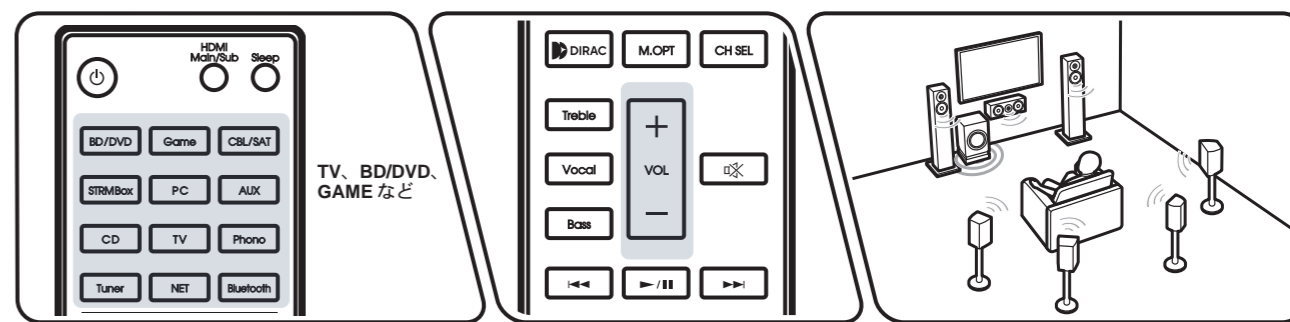

困ったときは

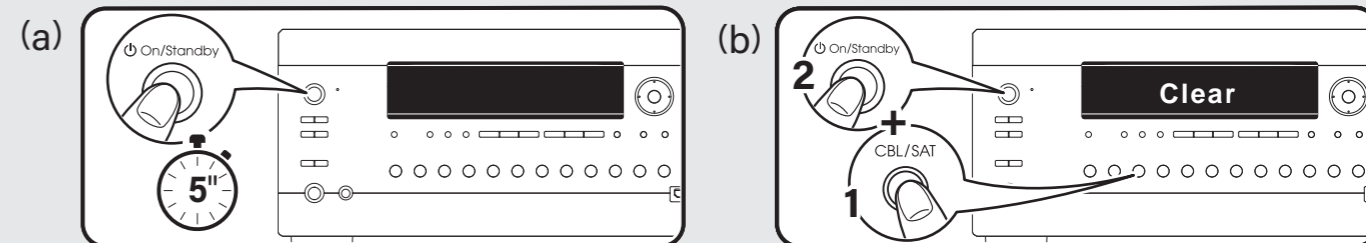

再起動をお試しください。本機をスタンバイ状態にして、(a) を実行します。改善しない場合は、次の方法をお試しください。

- 電源コードや HDMI ケーブルの抜き差し
- 設定内容の初期化（本機がオンの状態で (b) を実行します）
- ファームウェアアップデート

音声操作ガイド

<https://integraworldwide.com/manual/playback/vcg.pdf>



ChromeCast Built-in

<https://integraworldwide.com/manual/playback/chromecast.pdf>

