

# Integra®

DRX-8.4  
AV Amplifier

## 初始设置指南







### 1

1. 取出放大器并打开包装。
2. 取出遥控器。
3. 取出扬声器线。
4. 取出低音炮线。
5. 取出初始设置指南和产品信息卡。




本文以 7.1 声道系统为例说明用法。使用除 7.1 声道系统之外的系统时，请参阅在线说明手册。

<https://integraworldwide.com/manual/dr84/top.pdf>

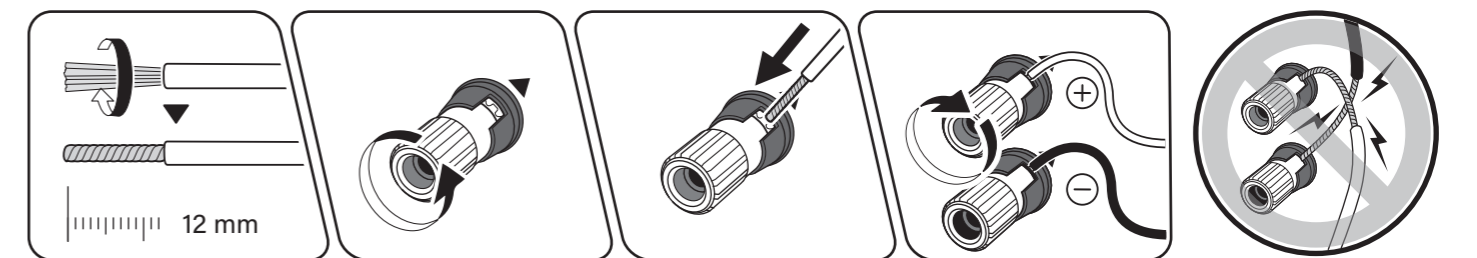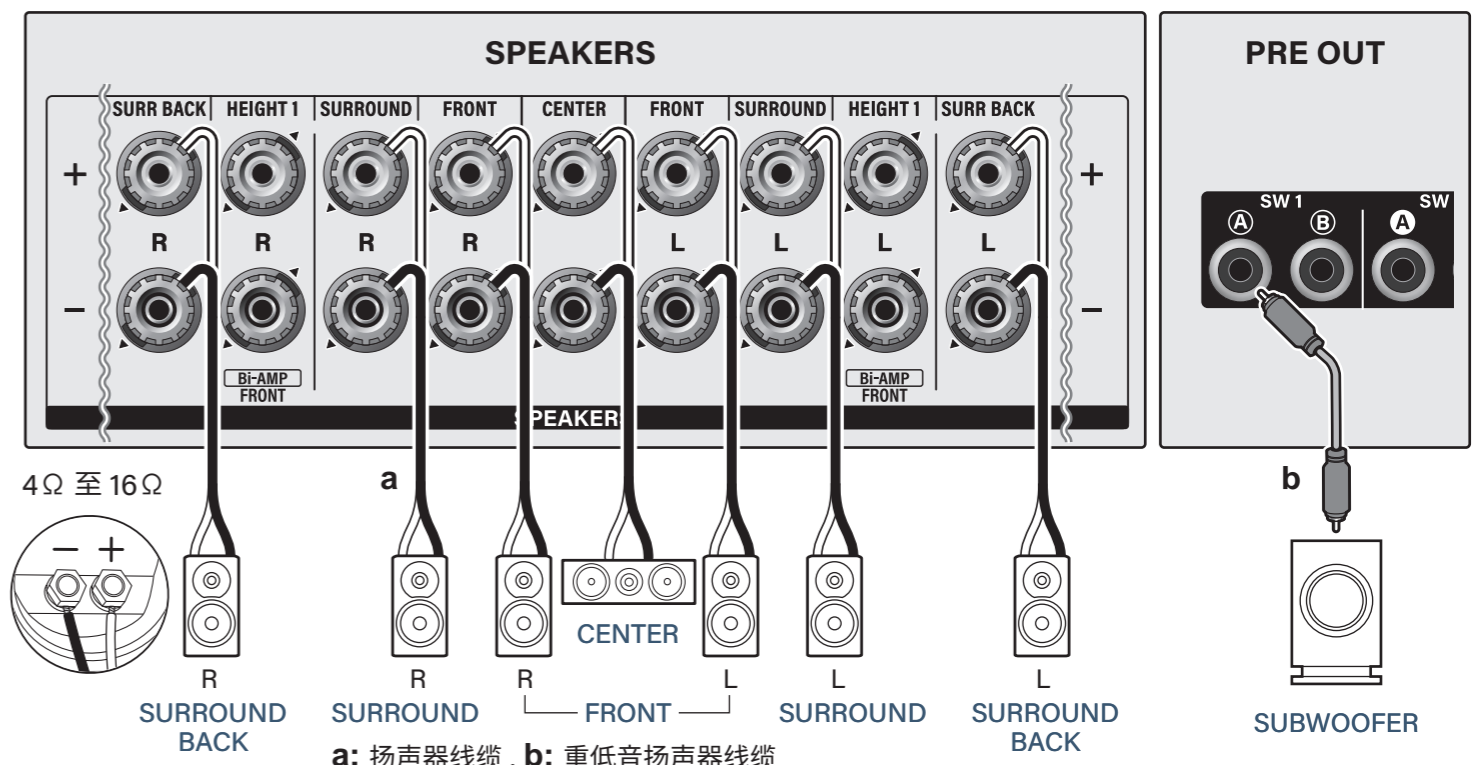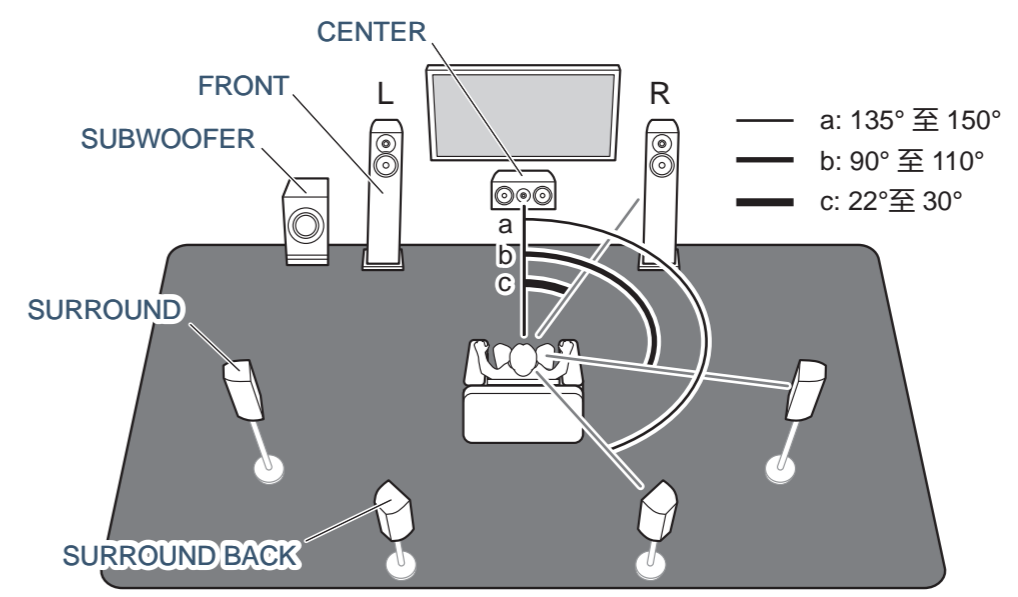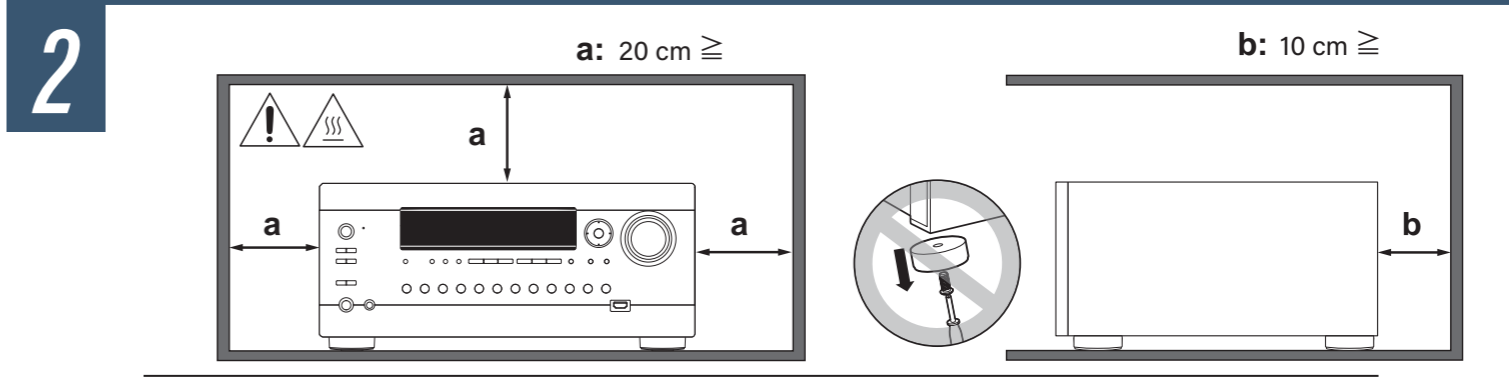


3

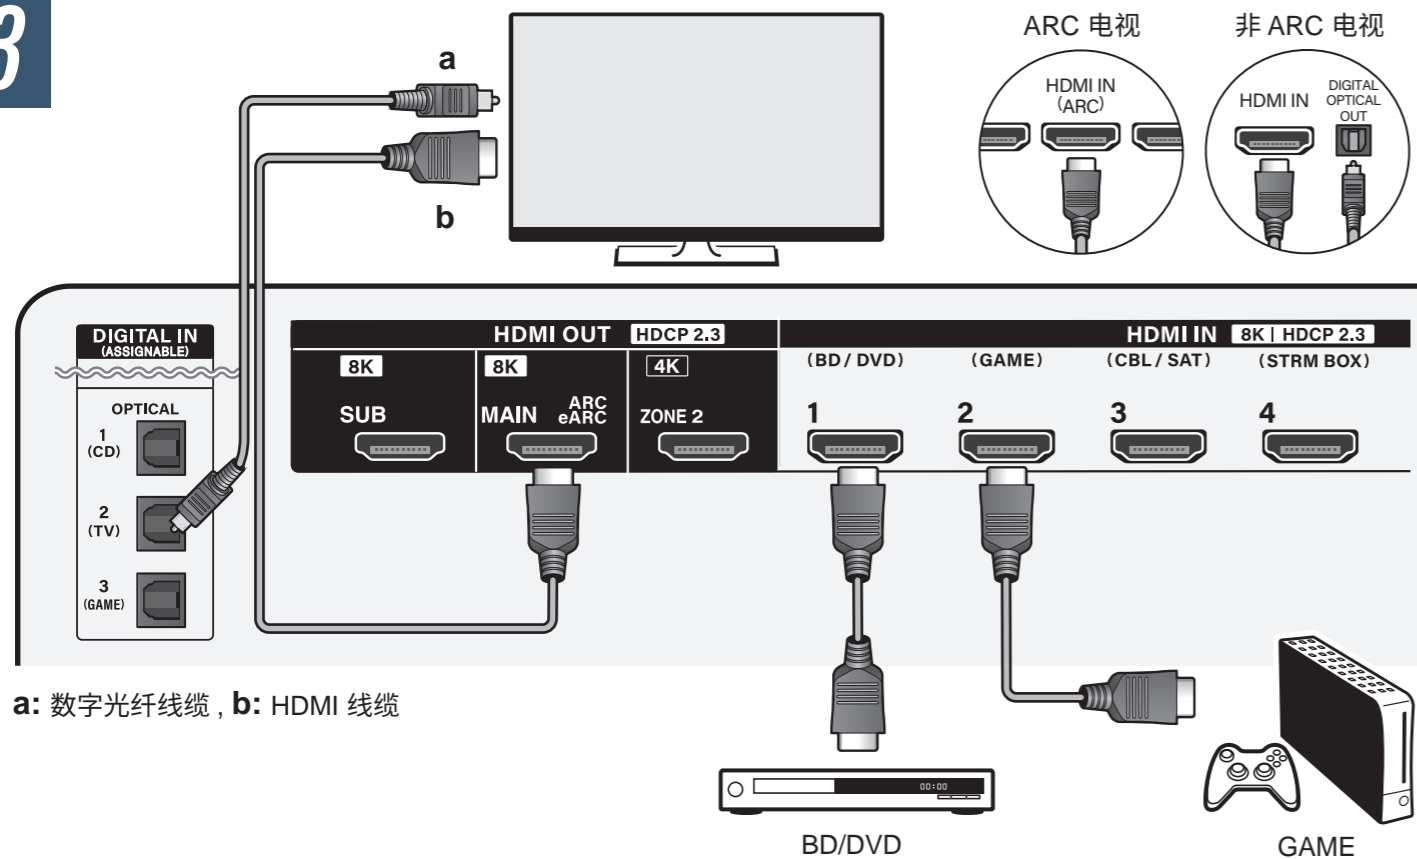


a: 数字光纤线缆, b: HDMI 线缆

⚠ 确保将 HDMI 线缆完全插入。


Wi-Fi / Bluetooth®

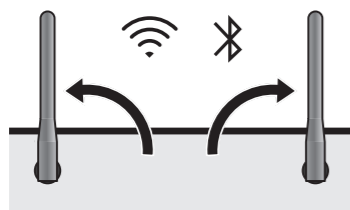

ETHERNET

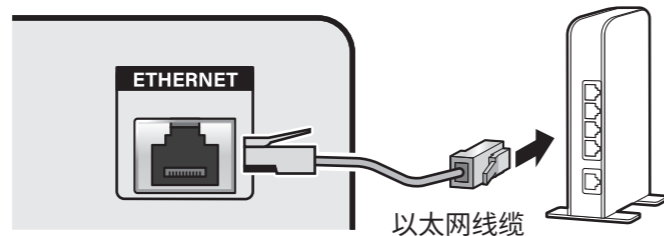


4

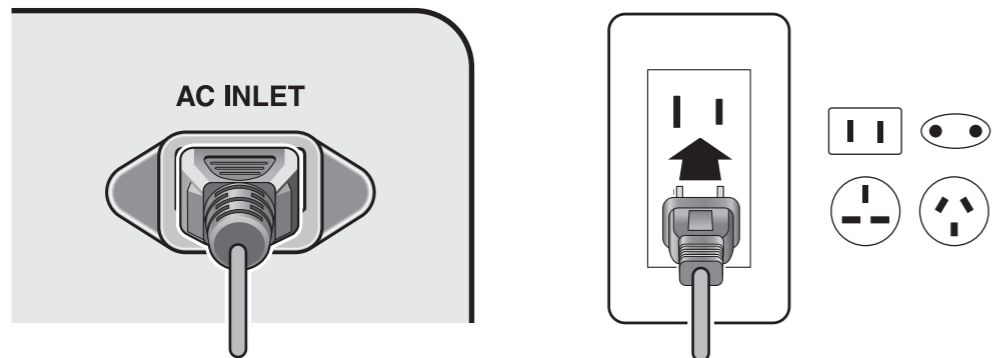


5

按照屏幕上显示的指示说明完成 Initial Setup。

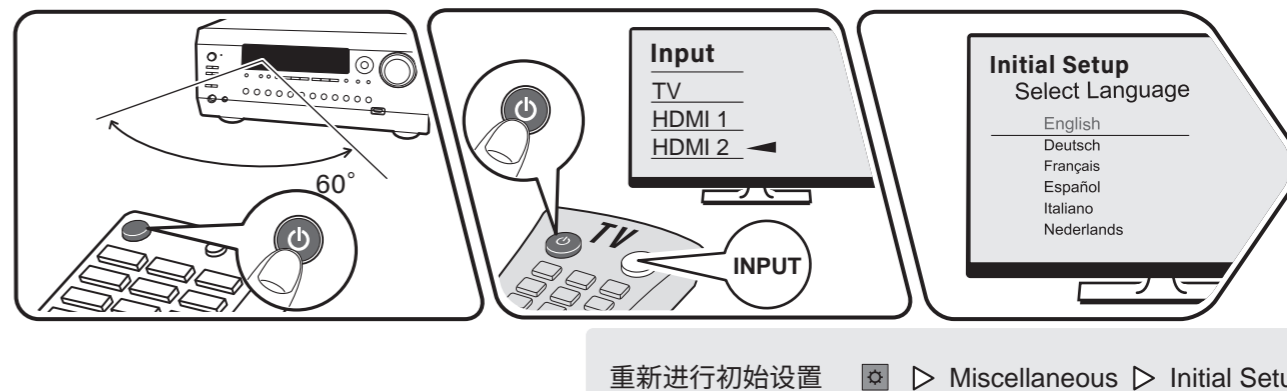


6

播放音频和视频

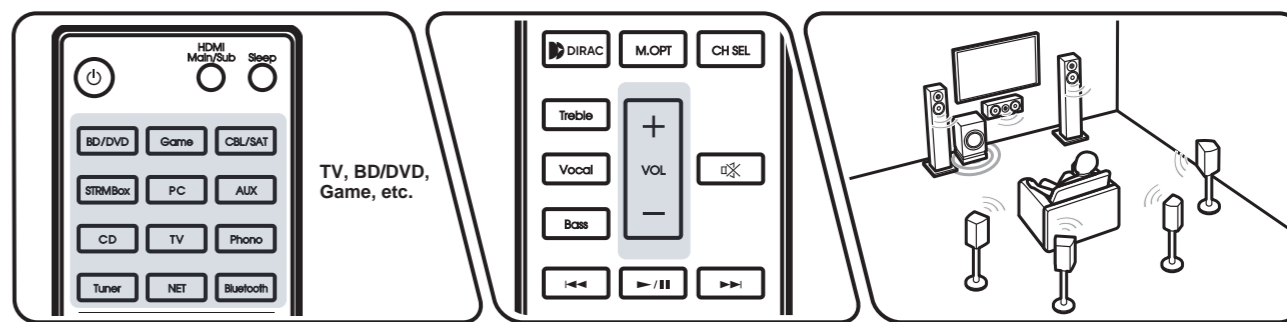

故障排除

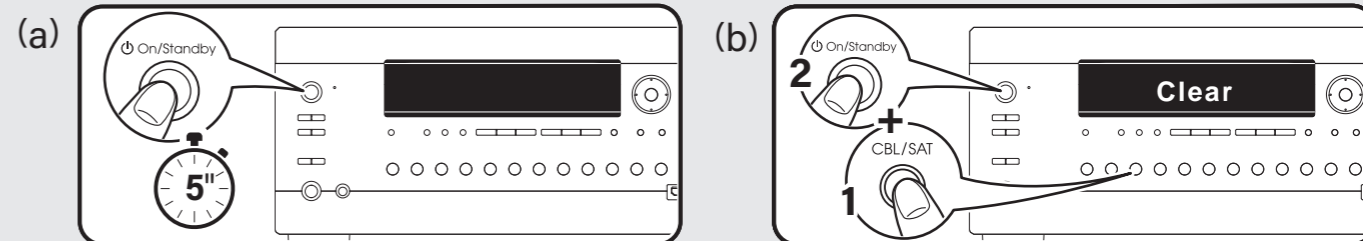

尝试重新启动本机。将本机切换到待机模式，然后执行 (a)。如果问题未解决，请尝试以下操作：

- 拔掉电源线和 HDMI 线缆，然后再次插入
- 初始化设置（在本机 ON 时执行 (b)）
- 更新固件

Voice Control Guide

<https://integraworldwide.com/manual/playback/vcg.pdf>



ChromeCast Built-in

<https://integraworldwide.com/manual/playback/chromecast.pdf>

